WEST

MANUAL DE USO

PARLANTE INALAMBRICO CKO1

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad.
Para reducir el riesgo de incendio, no cubra la abertura de ventilación del aparato con periódicos, manteles, cortinas, etc.
No exponga el aparato a fuentes de llamas al descubierto (por ejemplo, velas encendidas).
Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato a un goteo o salpicadura de líquidos, y no ponga objetos que contengan líquido, tales como jarrones, encima del aparato.
No instale la unidad en un lugar de espacio reducido, tal como en una estantería para libros o vitrina empotrada.
No exponga el producto al calor excesivo tal como el del sol, fuego o similar.

Instrucciones de seguridad importantes

1) Lea estas instrucciones.
2) Guarde estas instrucciones.
3) Preste atención a todas las advertencias.
4) Siga todas las instrucciones.
5) No utilice este aparato cerca del agua.
6) Límpielo solamente con un paño seco.
7) No instale el aparato cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de salida de calor, estufas, u otros aparatos (incluidos amplificadores) que produzcan calor.
8) Proteja el cable de alimentación para impedir que pueda ser pisado o pinchado, particularmente en los enchufes, tomas de corriente de alargaderas, y puntos donde salen del aparato.

GUIA DE CONTROLES

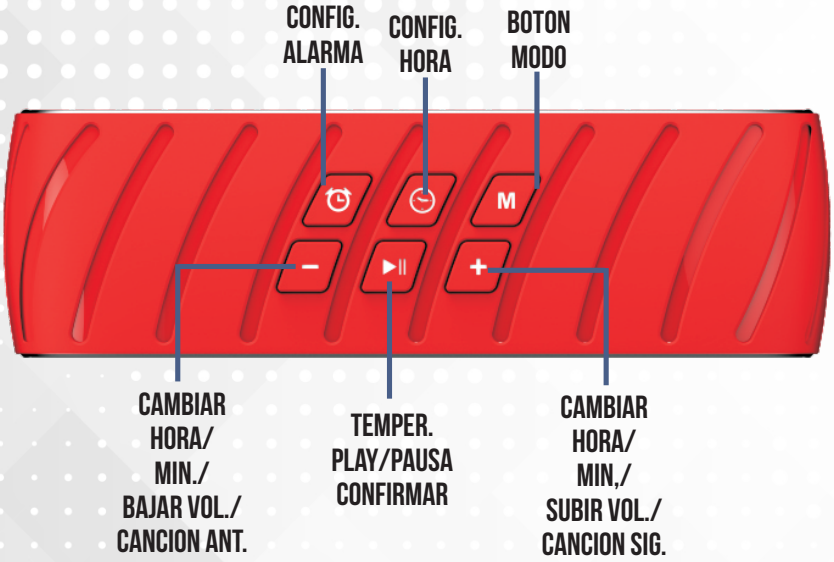

CONFIGURAR HORA

1 -Encienda su parlante CK01
2 -Conectese al bluetooth
3 -Mantega presionado el botón “clock” . *El formato hora comenzará a titilar.*
4 -Utilice los botones + y - para ajustar la hora y vuelva a presionar el botón “clock” . Ahora modifique el formato minutos y vuelva a precionar el botón “clock”.

¡ Listo la hora esta configurada. !

CONFIGURAR ALARMA

1 -Con la hora previamente configurada, mantenga presionado el botón “ alarma”.
2 - El formato hora comenzará a titilar. Utilice los botones “+” y “-” para cambiar hora y minutos de su alarma.
3 - Cuando haya terminado de establecer los minutos vuelva a presionar una ves el botón alarma. En el visor led le figurará la palabra OFF.
4 - Para activar la alarma presione el botón “+”. Ahora en la pantalla vera la palabra “ON”.
5- Verá en la pantalla principal de la hora, el icono de la alarma.
6- Para apagar la alarma presione cualquier botón.